Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HD4911

EN	User manual	ZH HK	使用手冊
TH	คู่มือผู้ใช้	VI	Hướng dẫn sử dụng
MS-MY	Manual pengguna		

PHILIPS

Overview
概覽
ภาพรวม

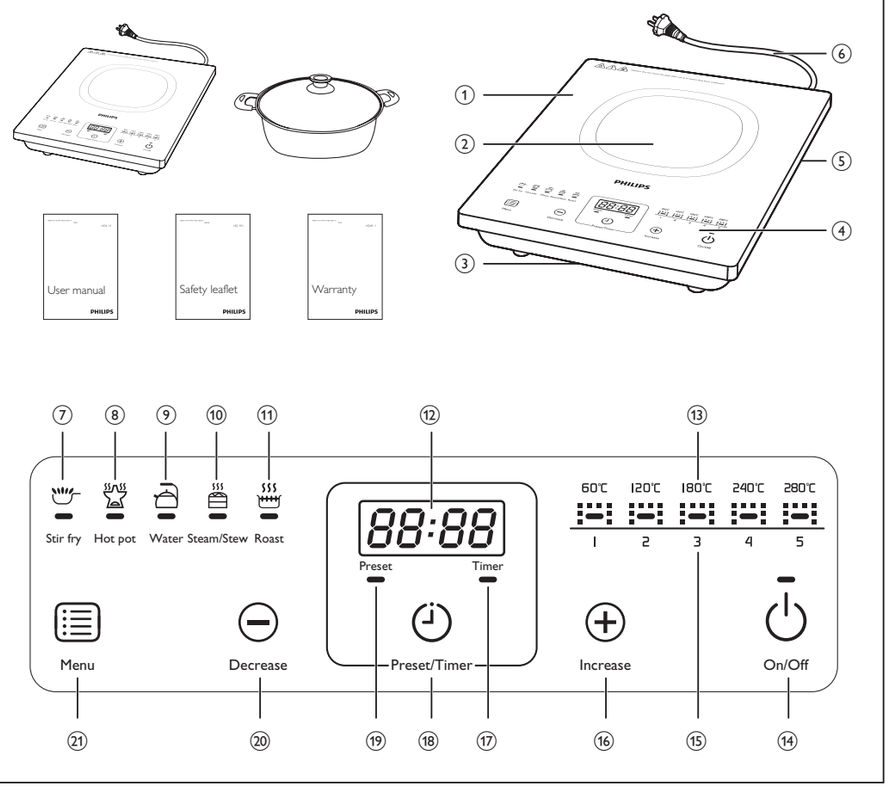

Recommended types and sizes of cookware
建議的廚具種類和大小
ชนิดและขนาดของภาชนะประกอบอาหารที่แนะนำ

Các loại và kích cỡ dụng cụ nấu khuyên dùng
Jenis dan saiz alat memasak yang disarankan

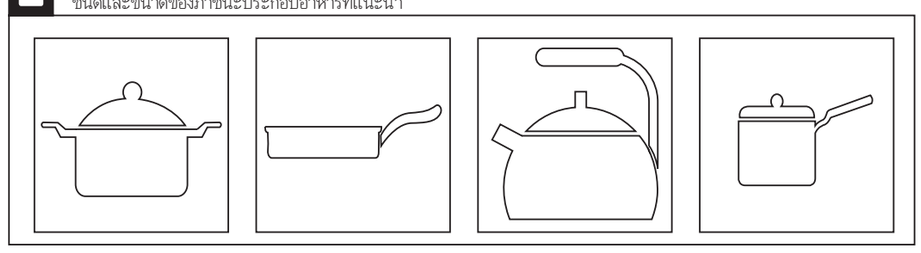

Preparing for use
準備使用
การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

Chuẩn bị sử dụng máy
Bersedia untuk menggunakan

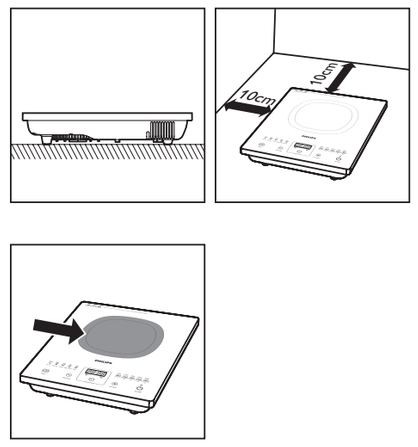

Cleaning
清潔
การทำความสะอาด

Vệ sinh máy
Pembersihan

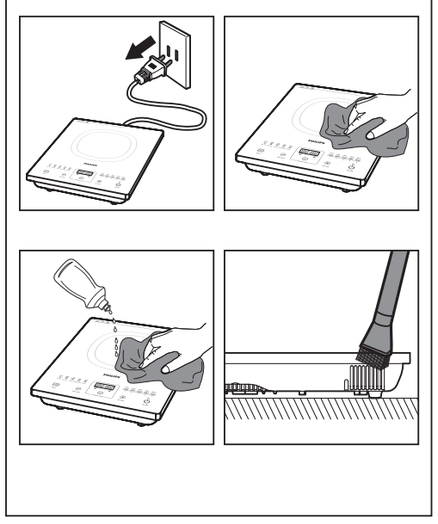

Using the induction cooker
使用電磁爐
การใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Sử dụng bếp từ
Menggunakan periuk aruhan

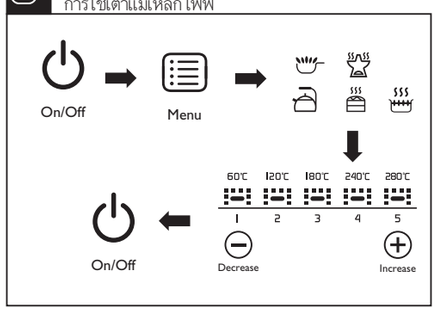

Using the timer
使用定時功能
เวลาในการปรุงอาหารและระดับกำลังไฟเริ่มต้น

Sử dụng chức năng hẹn giờ
Menggunakan periuk aruhan

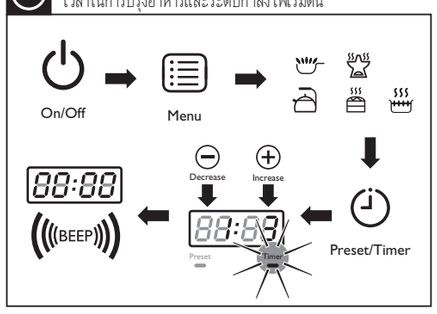

Preset time for delayed cooking
預設時間延時烹飪
การใช้ปุ่มตั้งเวลา

Menggunakan pemasa
Masa dipraset bagi masakan tertangguh

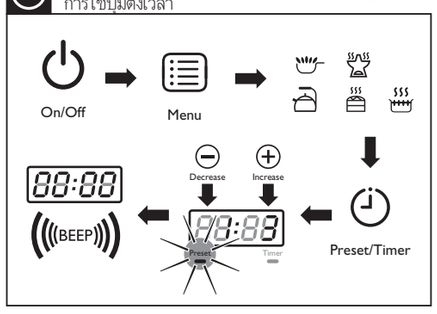

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HD4911_UM_V1.0_120508

882491100500
882491135640
882491100050

English

1 Your induction cooker

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

2 What's in the box

Induction cooker main unit
Pot
Safety leaflet
User manual
Warranty card

Overview

①	Crystalite cooking plate	④	Control panel
②	Cooking zone	⑤	Air outlets
③	Air inlet	⑥	Power cord

Controls overview

⑦	Stir fry mode	⑮	Power levels
⑧	Hot pot mode	⑯	Decrease button
⑨	Water mode	⑰	Timer function
⑩	Steam/Stew mode	⑱	Preset/Timer button
⑪	Roast mode	⑲	Preset function
⑫	Display	⑳	Increase button
⑬	Cooking temperatures	㉑	Menu button
⑭	On/Off button		

3 Before first use

Remove all packaging material from the induction cooker.

Preparing for use

1 Place the appliance on a dry, stable and level surface.
2 Make sure there is at least 10cm free space around the appliance to prevent overheating.
3 Always place the cookware on the cooking zone during cooking.
4 Make sure you use cookware of the correct types and sizes (see the table below).

Recommended types and sizes of cookware

Material	Cookware with a bottom made of iron or magnetic stainless steel
Shape	Cookware with a flat bottom
Size	Cookware with a bottom diameter of 10-23cm, depending on the cooking mode
Weight	Cookware with a weight of up to 15kg (including contents)

4 Using the induction cooker

There are five preset cooking modes: Stir fry ( ), Hot pot ( ), Water ( ), Steam/Stew ( ), and Roast ( ).
1 Follow the steps in "Preparing for use".
2 Press the On/Off button ( ), the On/Off indicator lights up. The induction cooker enters standby mode.
3 Press the Menu button ( ) repeatedly until the desired cooking mode is selected. The corresponding indicator lights up and the induction cooker starts working.
4 Default cooking time, power, and power level are displayed on the screen.
5 When the cooking is finished, press the On/Off button ( ) to turn off the appliance.
6 Unplug the induction cooker after the fan stops working.

Note

- During cooking, you can change the power level from 1 to 5 by pressing the Increase ( ) or Decrease ( ) button.
- At Water mode, the induction cooker automatically turns off after the water is boiled for 3 minutes.
- At Steam/Stew mode, the induction cooker automatically adjusts the cooking temperature for better cooking result.

Default cooking time and power level

Refer to below table for default cooking time and power levels of different cooking modes.

Cooking mode	Default cooking time (minute)	Default power level/Power
Stir fry ( )	120	5/2200W
Hot pot ( )	120	5/2100W
Water ( )	20	4/1600W
Steam/Stew ( )	60	4/1600W
Roast ( )	60	3/1200W

Using the timer

You can use the Preset/Timer button ( ) to decide how much time you want the appliance to work at different cooking modes (not available at Water mode).
1 Follow the steps in "Preparing for use".
2 Press the On/Off button ( ), the On/Off indicator lights up. The induction cooker enters standby mode.
3 Press the Menu button repeatedly until the desired cooking mode is selected. The corresponding indicator lights up and the induction cooker starts working.
4 Press the Preset/Timer button ( ) until the timer indicator lights up.
5 "00:00" blinks on the display screen. Press the Increase button ( ) to set the minute and the Decrease button ( ) to set the hour.
6 When the time has elapsed, you will hear a few beeps and the induction cooker turns off automatically.

Note

- After you have selected the cooking time, wait for a few seconds before the induction cooker automatically confirms it.
- After the timer is set, you can press the Preset/Timer button ( ) or the Menu button ( ) to cancel the timer.
- You will not be able to preset time for delayed cooking after the timer is set. In order to do so, you will need to cancel the timer first.

Preset time for delayed cooking

You can use the Preset/Timer button ( ) to set the time at which you want the appliance to start cooking (not available at Stir fry and Hot pot modes).
1 Follow the steps in "Preparing for use".
2 Press the On/Off button ( ), the On/Off indicator lights up. The induction cooker enters standby mode.
3 Press the Menu button ( ) repeatedly until the desired cooking mode is selected. The corresponding indicator lights up and the induction cooker starts working.
4 Press the Preset/Timer button ( ) until the preset indicator lights up.
5 Press the Increase ( ) button to set the minute and the Decrease ( ) button to set the hour.
6 When the preset time has elapsed, you will hear a few beeps and the induction cooker starts working automatically.

Note

- At Steam/Stew mode, the induction cooker automatically enters Timer mode after the preset time is selected. You can then decide how much time you want the induction cooker to work when the preset time has elapsed. Refer to "Using the timer" chapter on how to set the cooking time.
- After you have selected the preset time, wait for a few seconds before the induction cooker automatically confirms it.
- When the induction cooker is at preset mode, you can press the Preset/Timer button ( ) or the Menu button ( ) to cancel the preset time.

5 Cleaning

Unplug the appliance and let it cool down.
Clean the appliance with a damp cloth and, if necessary, with some mild cleaning agent.

6 Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

7 Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

8 Troubleshooting

If your induction cooker does not function properly or if the cooking quality is insufficient, consult the table below. If you are unable to solve the problem, contact a Philips service centre or the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
The On/Off button ( ) does not respond	There is a connection problem. Check if the induction cooker is connected to the mains and if the plug is inserted firmly into the wall socket
When I press one of the cooking mode buttons, the light of the selected mode does not go on.	The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service centre authorised by Philips.
E5 or E6 is displayed on the screen	Check if the voltage is too low or too high.
	Check if the power cord or power socket is too hot.
	Check if the too many appliances are plugged to the same connector.
E0, E1, E2, E3, E4, E8 or Ed is displayed on the screen.	The induction cooker has malfunctions. Take the appliance to a Philips dealer or a service centre authorised by Philips.
The induction cooker stops working or turns off automatically.	The induction cooker has been idle for 2 hours.
	Check if the air inlet and outlets are covered.
	Temperature around the induction cooker is too high.

繁體中文

1 屬於您的電磁爐

恭喜您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！ 要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 www.philips.com/welcome 註冊您的產品。

2 包裝盒內含物件

電磁爐主裝置
鍋子
安全單張
用戶手冊
保用證

概覽

①	微晶玻璃電磁爐板面	④	控制板面
②	烹飪區	⑤	排氣口
③	進氣口	⑥	電源線

控制鍵概覽

⑦	煎炒模式	⑮	火力等級
⑧	火鍋模式	⑯	增加按鈕
⑨	煮水模式	⑰	定時功能
⑩	蒸煮/悶燉模式	⑱	預設/定時按鈕
⑪	烘烤模式	⑲	預設功能
⑫	顯示幕	⑳	減少按鈕
⑬	烹飪溫度	㉑	功能表按鈕
⑭	開/關按鈕		

3 首次使用前

拆去電磁爐上的所有包裝材料。

準備使用

1 將電磁爐放置於穩固、平坦的水平表面上。
2 確保機器周圍10公分內沒有其他物體，以防機器過熱。
3 烹飪時請將廚具放置在烹飪區內。
4 確保您使用的廚具種類和大小正確。（請見下表）

建議的廚具種類和大小

材質	底部使用鐵或電磁不鏽鋼製做的廚具
外形	有平底的廚具
大小	底部直徑介於10至23公分的廚具，依烹飪模式而定
重量	至多重15公斤的廚具（包括內容物）

4 使用電磁爐

本機器共有5種預設烹飪模式：煎炒（ ）、火鍋（ ）、煮水（ ）、蒸煮/悶燉（ ）、烘烤（ ）。
1 遵照「準備使用」裡的步驟。
2 按下開/關按鈕（ ），開/關指示燈便會亮起。 電磁爐進入備用模式。
3 重複按功能表按鈕（ ），選擇您想使用的烹飪模式。 對應的指示燈會亮起，電磁爐開始運作。
4 預設烹飪時間、火力及火力等級會顯示在熒幕上。
5 烹飪完畢後，按下開/關按鈕（ ），關閉本產品。
6 等風扇停止運轉後，拔除電磁爐的插頭。

提示

- 烹飪時，您可以按增加按鈕（ ）或減少按鈕（ ），選擇1至5級的火力等級。
- 使用煮水模式時，水滾3分鐘後電磁爐會自動關閉。
- 使用蒸煮/悶燉模式時，電磁爐會自動調整烹飪溫度，讓烹飪出來的食品更加美味。

預設烹飪時間和火力等級

請參照下表，參考不同烹飪模式的預設烹飪時間和火力等級。

烹飪模式	預設烹飪時間（分鐘）	預設火力等級/火力
煎炒模式（ ）	120	5/2200瓦
火鍋模式（ ）	120	5/2100瓦
煮水模式（ ）	20	4/1600瓦
蒸煮/悶燉模式（ ）	60	4/1600瓦
烘烤模式（ ）	60	3/1200瓦

使用定時功能

您可以使用預設/定時按鈕（ ）來選擇不同烹飪模式下您想使用產品的時間。（煮水模式下無法使用此功能。）
1 遵照「準備使用」裡的步驟。
2 按下開/關按鈕（ ），開/關指示燈便會亮起。 電磁爐進入備用模式。
3 重複按功能表按鈕，選擇您想使用的烹飪模式。 對應的指示燈會亮起，電磁爐開始運作。
4 按下預設/定時按鈕（ ），直到定時指示燈亮起。
5 「00:00」會在顯示熒幕上閃爍。 按下增加按鈕（ ）設定分鐘數，按下減少按鈕（ ）設定時數。
6 設定時間到時，您會聽到幾下嗶聲，電磁爐會自動關閉。

提示

- 選好烹飪時間後，靜候數秒，電磁爐將會自動確認。
- 定時功能設定好後，您可以按下預設/定時按鈕（ ）或功能表按鈕（ ）取消定時。
- 定時功能設定好後，您無法預設時間延時烹飪。 若您想預設時間延時烹飪，您必須先取消定時功能。

預設時間延時烹飪

您可以利用預設/定時按鈕（ ）設定您想讓機器開始烹飪的時間。（此功能不適用於煎炒及火鍋模式）
1 遵照「準備使用」裡的步驟。
2 按下開/關按鈕（ ），開/關指示燈便會亮起。 電磁爐進入備用模式。
3 重複按功能表按鈕（ ），選擇您想使用的烹飪模式。 對應的指示燈會亮起，電磁爐開始運作。
4 按下預設/定時按鈕（ ），直到定時指示燈亮起。
5 按下增加按鈕（ ）設定分鐘數，按下減少按鈕（ ） 設定時數。
6 預設時間到時，您會聽到幾下嗶聲，電磁爐會自動開始運作。

提示

- 蒸煮/悶燉模式下，電磁爐會在預設時間設定完成後，自動進入定時模式。 預設時間到時，您可以設定您想讓電磁爐運作的時間長度。請參考「使用定時功能」章節，了解如何設定烹飪時間。
- 選好預設時間後，靜候數秒，電磁爐將會自動確認。
- 電磁爐在預設模式下時，您可以按下預設/定時按鈕（ ）或功能表按鈕（ ）取消預設時間。

5 清潔

拔除產品插頭，讓產品冷卻。
用濕布清潔本產品，必要時請使用溫和的清潔劑。

6 環境

請勿在本產品使用壽命結束後當作一般家庭垃圾廢棄，應交給官方回收站作循環再用。 這樣做有助保護環境。

7 保障及服務

如果您需要資料或有疑問，請前往 Philips 網站 www.philips.com，或聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心（您會在全球保障小冊子上找到其電話號碼）。 如果您的國家沒有顧客服務中心，請前往當地的 Philips 經銷商。

8 疑難排解

若電磁爐無法正確運作，或電磁爐烹飪效率不佳，請參照下表。若您無法解決問題，請聯絡飛利浦服務中心或您所在國家的顧客服務中心。

問題	解決方案
開/關按鈕 ⏻ 沒有響應	連接有誤。 檢查電磁爐是否有連接主電源，插頭和插座是否有鬆脫。
按下其中一個烹飪模式按鈕後，已選模式的燈沒有亮起。	指示燈損壞。 請將產品拿至飛利浦經銷商或飛利浦認可的服務中心。
熒幕上顯示E5或E6	檢查電壓是否太低或太高。
	檢查電源線或電源插座是否過熱。
	檢查同一連接器上是否連接太多插頭。
熒幕上顯示E0、E1、E2、E3、E4、E8或Ed。	電磁爐故障。 將產品送至飛利浦經銷商或飛利浦認可的服務中心。
電磁爐停止運轉或自動關閉。	電磁爐閒置2小時未使用。
	檢查進氣口或排氣口是否被遮蓋住。
	電磁爐周圍的溫度過高。

ภาษาไทย

1 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

2 ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

เครื่องเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
หม้อ
เอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย
คู่มือผู้ใช้
ใบรับประกัน

ภาพรวม

①	หน้าสัมผัสคริสตัลไลท	④	ปุ่มควบคุม
②	พื้นที่สำหรับวางภาชนะ	⑤	ทางลมออก
③	ทางลมเข้า	⑥	สายไฟ

ภาพรวมของการควบคุม

⑦	โหมดผัด	⑮	ปุ่มเปิด/ปิด
⑧	โหมดหม้อไฟ	⑯	ปุ่มลด
⑨	โหมดน้ำ	⑰	ฟังก์ชั่นตั้งเวลา
⑩	โหมดตุ๋น/สตูว์	⑱	ปุ่มตั้งค่าล่วงหน้า/ตั้งเวลา
⑪	โหมดต้ม	⑲	ฟังก์ชันตั้งค่าล่วงหน้า
⑫	หน้าจอแสดงผล	⑳	ปุ่มเพิ่ม
⑬	อุณหภูมิการทำอาหาร	㉑	ปุ่มเมนู
⑭	ปุ่มเปิด/ปิด		

3 ก่อนใช้งานครั้งแรก

แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ห่อเตาแม่เหล็กไฟฟ้าออกทั้งหมด

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

1 ควรวางเตาบนพื้นผิวที่แห้ง มั่นคง และเสมอกัน
2 ตรวจให้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบเครื่องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อป้องกันไม่ให้เตาร้อนเกินไป
3 วางภาชนะประกอบอาหารบนพื้นที่สำหรับวางภาชนะในระหว่างประกอบอาหาร
4 ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ภาชนะประกอบอาหารถูกประเภทและขนาด (ดูที่ตารางด้านล่าง)

ชนิดและขนาดของภาชนะประกอบอาหารที่แนะนำ

วัสดุ	ภาชนะประกอบอาหารที่มีก้นภาชนะทำด้วยเหล็ก หรือสแตนเลสสตีล
รูปทรง	ภาชนะประกอบอาหารที่มีก้นภาชนะแบนเรียบ
ขนาด	ภาชนะประกอบอาหารที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใต้ภาชนะขนาด 10-23 ซม. ขึ้นอยู่กับโหมดการประกอบอาหาร
น้ำหนัก	ภาชนะประกอบอาหารที่มีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม (รวมอาหารในภาชนะ)

4 การใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

มีโหมดประกอบอาหารแบบตั้งค่าล่วงหน้า 5 โหมด: ผัด ( ), หม้อไฟ ( ), น้ำ ( ), ตุ๋น/สตูว์ ( ) และต้ม ( )
1 ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน "การเตรียมตัวก่อนใช้งาน"
2 กดปุ่มเปิด/ปิด ( ) สัญญาณไฟ เปิด/ปิด จะสว่างขึ้น เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
3 กดปุ่มเมนู ( ) ซ้ำจนกว่าโหมดการปรุงอาหารที่ต้องการจะถูกเลือก สัญญาณไฟที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นและเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะเริ่มทำงาน
4 เวลาในการประกอบอาหาร กำลังไฟ และระดับกำลังไฟจะแสดงบนหน้าจอ
5 เมื่อประกอบอาหารเสร็จ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ( ) เพื่อปิดเตา
6 ถอดปลั๊กเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหลังจากที่พัดลมหยุดทำงาน

หมายเหตุ

- ระหว่างประกอบอาหาร คุณสามารถเปลี่ยนระดับกำลังไฟจาก 1 ถึง 5 โดยการกดปุ่มเพิ่ม ( ) หรือ ลด ( )
- ในโหมดน้ำ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากที่น้ำเดือดเป็นเวลา 3 นาที
- ในโหมดตุ๋น/สตูว์ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะปรับอุณหภูมิการประกอบอาหารโดยอัตโนมัติ เมื่อให้ได้ผลลัพธ์การประกอบอาหารที่ดีที่สุด

เวลาในการปรุงอาหารและระดับกำลังไฟเริ่มต้น

โปรดดูที่ตารางด้านล่างนี้สำหรับเวลาในการปรุงอาหารและระดับกำลังไฟเริ่มต้นของโหมดการปรุงอาหารต่างๆ

โหมดการปรุงอาหาร	เวลาในการปรุงอาหารเริ่มต้น (นาที)	ระดับกำลังไฟ/กำลังไฟเริ่มต้น
ผัด ( )	120	5/2200W
หม้อไฟ ( )	120	5/2100W
น้ำ ( )	20	4/1600W
ตุ๋น/สตูว์ ( )	60	4/1600W
ต้ม ( )	60	3/1200W

Overview
概覽
ภาพรวม

Tổng quan
Gambaran keseluruhan

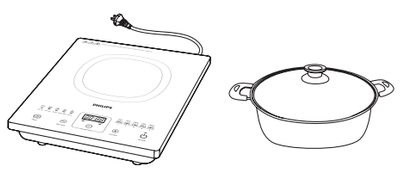

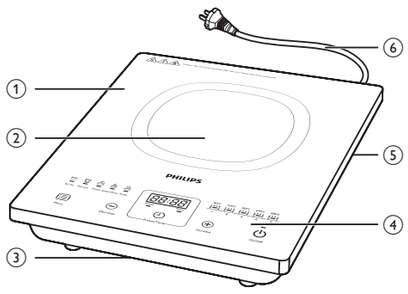

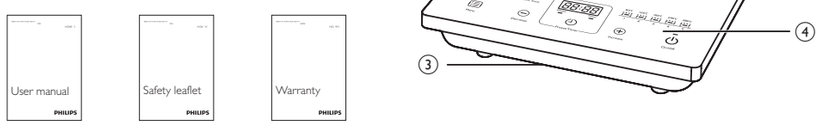

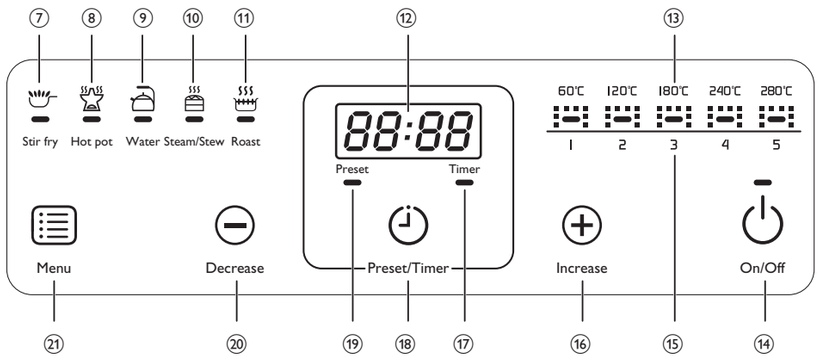

Recommended types and sizes of cookware
建議的廚具種類和大小
ชนิดและขนาดของภาชนะประกอบอาหารที่แนะนำ

Các loại và kích cỡ dụng cụ nấu khuyên dùng
Jenis dan saiz alat memasak yang disarankan

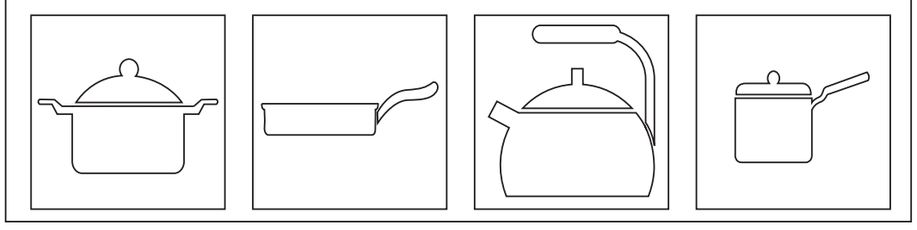

Preparing for use
準備使用
การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

Chuẩn bị sử dụng máy
Bersedia untuk menggunakan

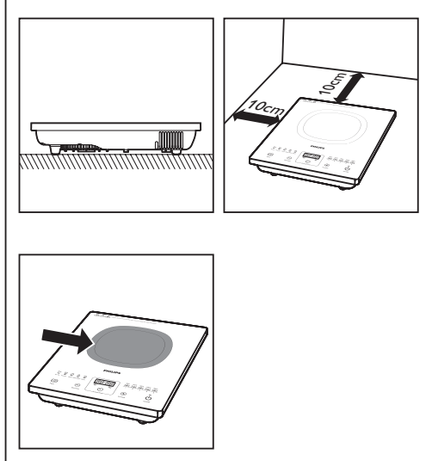

Cleaning
清潔
การทำความสะอาด

Vệ sinh máy
Pembersihan

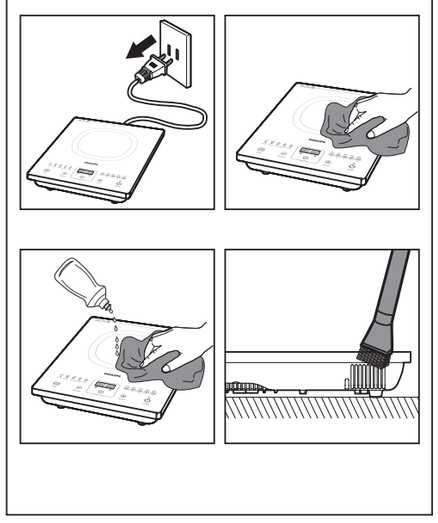

Using the induction cooker
使用電磁爐
การใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Sử dụng bếp từ
Menggunakan periuk aruhan

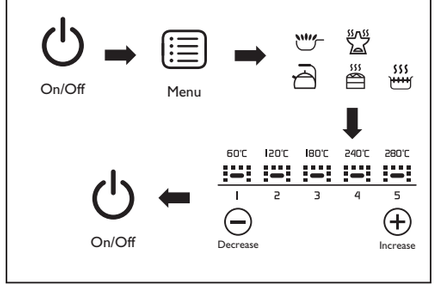

Using the timer
使用定時功能
เวลาในการปรุงอาหารและระดับกำลังไฟเริ่มต้น

Sử dụng chức năng hẹn giờ
Menggunakan periuk aruhan

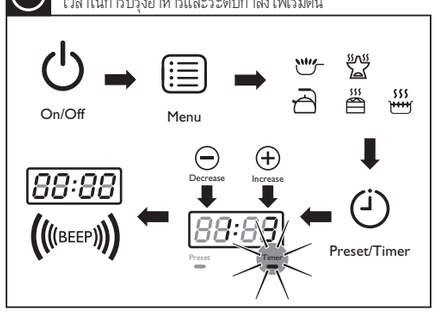

Preset time for delayed cooking
預設時間延時烹飪
การใช้ปุ่มตั้งเวลา

Menggunakan pemasa
Masa dipraset bagi masakan tertangguh

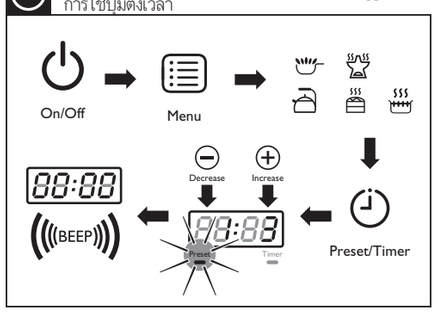

การใช้ปุ่มตั้งเวลา

คุณสามารถใช้ปุ่มตั้งค่าล่วงหน้า/ตั้งเวลา (⏲) เพื่อกำหนดเวลาที่คุณต้องการให้เตาทำงานในโหมดการปรุงอาหารต่างๆ (ไม่สามารถใช้ได้ในโหมดน้ำ)

1 ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน "การเตรียมตัวก่อนใช้งาน"
2 กดปุ่มเปิด/ปิด (⏻) สัญญาณไฟ เปิด/ปิด จะสว่างขึ้น เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
3 กดปุ่มเมนูข้าจนกว่าโหมดการปรุงอาหารที่ต้องการถูกเลือก สัญญาณไฟที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นและเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะเริ่มทำงาน
4 กดปุ่มตั้งค่าล่วงหน้า/ตั้งเวลา (⏲) จนกว่าสัญญาณไฟตั้งเวลาจะสว่างขึ้น
5 "00:00" จะกะพริบบนหน้าจอแสดงผล กดปุ่มขึ้น (⊕) เพื่อตั้งค่านาทีและปุ่มลด (⊖) เพื่อตั้งค่าชั่วโมง
6 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว้ คุณจะได้ยินเสียงบี๊พสองสามครั้งและเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- หลังจากที่คุณเลือกเวลาการปรุงอาหาร ให้รอสองสามวินาทีก่อนที่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะยืนยัน
- หลังจากตั้งเวลาแล้ว คุณสามารถกดปุ่มตั้งค่าล่วงหน้า/ตั้งเวลา (⏲) หรือปุ่มเมนู (☰) เพื่อยกเลิกการตั้งเวลา
- เมื่อตั้งเวลาแล้ว คุณจะไม่สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับการทำอาหารไว้ล่วงหน้าได้ ถ้าต้องการทำเช่นนั้น คุณต้องยกเลิกการตั้งเวลาก่อน

การตั้งเวลาสำหรับการทำอาหารไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถใช้ปุ่มตั้งค่าล่วงหน้า/ตั้งเวลา (⏲) เพื่อตั้งเวลาตามที่คุณต้องการให้เตาเริ่มปรุงอาหาร (ไม่มีในโหมดผัดและโหมดหม้อไฟ)

1 ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน "การเตรียมตัวก่อนใช้งาน"
2 กดปุ่มเปิด/ปิด (⏻) สัญญาณไฟ เปิด/ปิด จะสว่างขึ้น เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
3 กดปุ่มเมนู (☰) ข้ำจนกว่าโหมดการปรุงอาหารที่ต้องการจะถูกเลือก สัญญาณไฟที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นและเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะเริ่มทำงาน
4 กดปุ่มตั้งค่าล่วงหน้า/ตั้งเวลา (⏲) จนกว่าสัญญาณไฟตั้งค่าล่วงหน้าจะสว่างขึ้น
5 กดปุ่มเพิ่ม (⊕) เพื่อตั้งนาที และกดปุ่มลด (⊖) เพื่อตั้งชั่วโมง
6 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คุณจะได้ยินเสียงบี๊พสองสามครั้งและเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- ในโหมดต้ม/สตูว์ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะเข้าสู่โหมดตั้งเวลาโดยอัตโนมัติหลังจากที่เลือกตั้งเวลาล่วงหน้า คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานนานเท่าใดเมื่อเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสิ้นสุดลง โปรดดูที่บท "การใช้ตัวตั้งเวลา" เกี่ยวกับวิธีการตั้งเวลาการปรุงอาหาร
- หลังจากที่คุณเลือกตั้งเวลาล่วงหน้า ให้รอสองสามวินาทีก่อนที่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะยืนยัน
- เมื่อเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในโหมดตั้งค่าล่วงหน้า คุณสามารถกดปุ่มตั้งค่าล่วงหน้า/ตั้งเวลา (⏲) หรือปุ่มเมนู (☰) เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาล่วงหน้าได้

5 การทำความสะอาด

ถอดปลั๊ก แล้วทิ้งไว้ให้เย็น
ทำความสะอาดเตาด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด และหากจำเป็นให้ใช้สารทำความสะอาดฤทธิ์อ่อน

6 สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

7 การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการหรือต้องการทราบข้อมูลหรือมีปัญหา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

8 วิธีแก้ไขปัญหา

หากเตาแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานไม่ถูกต้องหรือถ้าคุณภาพในการปรุงอาหารไม่ดีพอ ให้ดูที่ตารางด้านล่างนี้ หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการหรือศูนย์ดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
ปุ่มเปิด/ปิด (⏻) ไม่ตอบสนอง	อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการต่อสายไฟ ตรวจดูว่าต่อสายไฟเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วหรือยัง หรือปลั๊กไฟเสียบเข้ากับเต้ารับที่ผนังแน่นดีแล้วหรือยัง
เมื่อฉันกดปุ่มโหมดการประกอบอาหาร สัญญาณไฟของโหมดที่เลือกไม่สว่าง	หลอดไฟเสีย นำหม้อหุงข้าวไปที่ตัวแทนจำหน่ายฟิลิปส์หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์
E5 หรือ E6 แสดงขึ้นบนหน้าจอ	ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำหรือสูงเกินไปหรือไม่
	ตรวจสอบว่าสายไฟหรือเต้ารับไฟบนผนังร้อนเกินไปหรือไม่
	ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์อื่นๆ เสียบอยู่กับช่องเสียบเดียวกับมากเกินไปหรือไม่
E0, E1, E2, E3, E4, E8 หรือ Ed แสดงบนหน้าจอ	เตาแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ให้นำเตาไปที่ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการ ที่ได้รับการรับรองจาก Philips
เตาแม่เหล็กไฟฟ้าหยุดทำงานหรือปิดโดยอัตโนมัติ	เตาแม่เหล็กไฟฟ้าถูกปล่อยให้ว่างจากการใช้งานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
	ตรวจสอบว่าทางลมเข้าและทางลมออกปิดอยู่หรือไม่
	อุณหภูมิรอบๆ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเกินไป

Bahasa Melayu

1 Periuk aruhan anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

2 Apa dalam kotak ini

Unit utama periuk aruhan
Risalah keselamatan
Kad waranti
Periuk
Manual pengguna

Gambaran keseluruhan

①	Plat memasak kristalit	④	Panel kawalan
②	Zon masak	⑤	Saluran keluar udara
③	Salur masuk udara	⑥	Kord kuasa

Gambaran keseluruhan kawalan

⑦	Mod Kacau goreng	⑮	Paras Kuasa
⑧	Mod Hot pot	⑯	Butang Kurangkan
⑨	Mod Air	⑰	Fungsi pemasa
⑩	Mod Stim/Stew	⑱	Butang Praset/Pemasa
⑪	Mod Panggang	⑲	Fungsi praset
⑫	Paparan	⑳	Butang Tingkatkan
⑬	Suhu memasak	㉑	Butang menu
⑭	Butang Hidup/Mati		

3 Sebelum penggunaan pertama

Keluarkan semua bahan pembungkusan daripada periuk aruhan.

Bersedia untuk menggunakan

1 Letak perkakas di atas permukaan yang kering, stabil dan rata.
2 Pastikan terdapat sekurang-kurangnya 10cm ruang kosong di sekeliling perkakas untuk mengelakkan daripada pemanasan melampau.
3 Sentiasa letakkan alat memasak pada zon memasak apabila memasak.
4 Pastikan anda menggunakan jenis dan saiz alat memasak yang betul (lihat jadual di bawah).

Jenis dan saiz alat memasak yang disarankan

Bahan	Alat memasak dengan dasar yang dibuat daripada besi atau keluli tahan karat magnetik
Bentuk	Alat memasak dengan dasar yang leper
Saiz	Alat memasak dengan garis pusat bawah 10-23cm, bergantung pada mod memasak.
Berat	Alat memasak dengan berat sehingga 15kg (termasuk kandungan)

4 Menggunakan periuk aruhan

Terdapat lima mod memasak praset: Kacau goreng ( ), Hot pot ( ), Air ( ), Stim/Stew ( ) dan Panggang ( ).

1 kuti langkah-langkah dalam "Bersedia untuk menggunakan".
2 Tekan butang Hidup/Mati (⏻), lampu penunjuk Hidup/Mati bernyala. Periuk aruhan memasuki mod bersedia.
3 Tekan butang Menu (☰) berulang kali sehingga mod memasak yang dikehendaki terpilih. Lampu penunjuk berkaitan menyala dan periuk aruhan mula memasak.
4 Masa memasak, kuasa dan paras kuasa lalai dipaparkan pada skrin.
5 Apabila selesai dimasak, tekan butang Hidup/Mati (⏻) untuk mematikan perkakas.
6 Cabut plag periuk aruhan selepas kipas henti berpusing.

Catatan

- Semasa memasak, anda boleh menukar paras kuasa dari 1 hingga 5 dengan menekan butang Tingkatkan (⊕) atau Kurangkan (⊖).
- Pada mod air, periuk aruhan akan mati secara automatik selepas air mendidih selama 3 minit.
- Pada mod Stim/Stew, periuk aruhan melaraskan suhu memasak secara automatik untuk hasil masakan yang lebih baik.

Masa memasak dan paras kuasa lalai

Rujuk jadual di bawah untuk masa memasak dan paras kuasa lalai pada mod memasak yang berbeza.

Mod memasak	Masa memasak lalai (minit)	Paras kuasa/ Kuasa lalai
Kacau goreng ( )	120	5/2200W
Hot pot ( )	120	5/2100W
Air( )	20	4/1600W
Stim/Stew ( )	60	4/1600W
Panggang ( )	60	3/1200W

Menggunakan pemasa

Anda boleh menggunakan butang Praset/Pemasa (⏲) untuk memutuskan tempoh anda ingin perkakas berfungsi pada mod memasak yang berbeza (tidak tersedia pada mod Air).

1 kuti langkah-langkah dalam "Bersedia untuk menggunakan".
2 Tekan butang Hidup/Mati (⏻), lampu penunjuk Hidup/Mati bernyala. Periuk aruhan memasuki mod bersedia.
3 Tekan butang Menu berulang kali sehingga mod memasak dikehendaki terpilih. Lampu penunjuk berkaitan menyala dan periuk aruhan mula memasak.
4 Tekan butang Praset/Pemasa (⏲) sehingga lampu penunjuk masa menyala.
5 "00:00" berkelip pada skrin paparan. Tekan butang Tingkatkan (⊕) untuk set minit dan butang Kurangkan (⊖) untuk set jam.
6 Apabila masa telah berlalu, anda akan mendengar beberapa bip dan periuk aruhan mati secara automatik.

Catatan

- Selepas anda memilih masa memasak, tunggu beberapa saat sebelum periuk aruhan mengesahkannya secara automatik.
- Selepas pemasa ditetapkan, anda boleh tekan butang Praset/Pemasa (⏲) atau butang Menu (☰) untuk batalkan pemasa.
- Anda tidak boleh praset masa untuk masakan tertangguh selepas pemasa disetkan. Untuk melakukan sedemikian, pertamanya anda perlu batalkan pemasa.

Masa dipraset bagi masakan tertangguh

Anda boleh gunakan butang Praset/Pemasa (⏲) untuk set masa anda inginkan perkakas mula memasak (tidak tersedia pada mod Kacau goreng dan Hot pot).

1 kuti langkah-langkah dalam "Bersedia untuk menggunakan".
2 Tekan butang Hidup/Mati (⏻), lampu penunjuk Hidup/Mati bernyala. Periuk aruhan memasuki mod bersedia.
3 Tekan butang Menu (☰) berulang kali sehingga mod memasak yang dikehendaki terpilih. Lampu penunjuk berkaitan menyala dan periuk aruhan mula memasak.
4 Tekan butang Praset/Pemasa (⏲) sehingga lampu penunjuk praset menyala.
5 Tekan butang Tingkatkan (⊕) untuk set minit dan butang Kurangkan (⊖) untuk set jam.
6 Apabila masa praset telah berlalu, anda akan mendengar beberapa bip dan periuk aruhan mula berfungsi secara automatik.

Catatan

- Pada mod Stim/Stew, periuk aruhan secara automatiknya memasuki mod Pemasa selepas masa praset dipilih. Kemudian anda boleh menentukan tempoh anda ingin periuk aruhan untuk masak apabila masa praset telah berlalu. Rujuk kepada bab "Menggunakan pemasa" mengenai cara untuk setkan masa memasak.
- Selepas anda memilih masa praset, tunggu beberapa saat sebelum periuk aruhan mengesahkannya secara automatik.
- Apabila periuk aruhan pada mod praset, anda boleh tekan butang Praset/Pemasa (⏲) atau butang Menu (☰) untuk batalkan masa praset.

5 Pembersihan

Cabut plag perkakas dan biarkannya menjadi sejuk.
Bersihkan perkakas dengan kain lembap dan jika perlu, dengan sedikit agen pembersih yang lembut.

6 Alam sekitar

Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

7 Jaminan dan perkhidmatan

Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan atau maklumat atau jika anda mempunyai masalah, sila lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Penjagaan Pelanggan Philips di negara anda (anda akan mendapatkan nombor telefonnya dalam buku risalah jaminan seluruh dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

8 Menyelesaikan masalah

Jika periuk aruhan tidak berfungsi dengan betuk atau jika kualiti memasak tidak mencukupi, rujuk kepada jadual di bawah. Jika anda tidak dapat mengatasi masalah, hubungi pusat perkhidmatan Philips atau Pusat Pelayan Pelanggan di negara anda.

Masalah	Penyelesaian
Butang Hidup/Mati (⏻) tidak memberi respons	Terdapat masalah sambungan. Periksa sama ada periuk aruhan bersambung dengan sesalur dan sama ada jika plag dimasukkan dengan ketat ke dalam soket dinding.
Apabila saya menekan butang mod memasak, lampu mod yang dipilih tidak menyala.	Lampu rosak. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
E5 atau E6 dipaparkan pada skrin.	Periksa jika voltan terlalu rendah atau terlalu tinggi.
	Periksa jika kord kuasa atau soket kuasa terlalu panas.
	Periksa jika terlalu banyak perkakas diplagkan pada penyambung yang sama.
E0, E1, E2, E3, E4, E8 atau Ed dipaparkan pada skrin.	Periuk aruhan tidak berfungsi. Bawa perkakas ke penjual Philips atau pusat servis yang dibenarkan oleh Philips.
Periuk aruhan henti berfungsi atau mati secara automatik.	Periuk aruhan telah melahu selama 2 jam.
	Periksa jika saluran masuk dan keluar udara ditutup.
	Suhu sekeliling periuk aruhan terlalu tinggi.

Tiếng Việt

1 Bếp từ của bạn

Chúc mừng đơn đặt hàng của bạn và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

2 Trong hộp có gì

Bộ phận chính của bếp từ
Tài liệu mỏng thông tin an toàn
Thẻ bảo hành
Nồi
Hướng dẫn sử dụng

Tổng quan

①	Tấm nấu bằng pha lê	④	Panen điều khiển
②	Vùng nấu	⑤	Cửa thoát gió
③	Cửa hút gió	⑥	Dây điện

Tổng quan về bảng điều khiển

⑦	Chế độ Rán	⑮	Mức công suất
⑧	Chế độ Lẩu	⑯	Nút giảm
⑨	Chế độ Đun nước	⑰	Chức năng hẹn giờ
⑩	Chế độ Hấp/Hầm	⑱	Nút đặt sẵn/hẹn giờ
⑪	Chế độ Nướng	⑲	Chức năng đặt sẵn
⑫	Màn hình	⑳	Nút tăng
⑬	Nhiệt độ nấu	㉑	Nút menu
⑭	Nút Bật/Tắt		

3 Trước khi sử dụng lần đầu

Tháo tất cả vật liệu đóng gói ra khỏi bếp từ.

Chuẩn bị sử dụng máy

1 Đặt thiết bị trên một bề mặt khô ráo, vững chắc và bằng phẳng.
2 Đảm bảo thiết bị cách các vật xung quanh ít nhất 10cm để tránh bị nóng quá.
3 Luôn đặt dụng cụ nấu trên vùng nấu trong khi nấu ăn.
4 Đảm bảo rằng bạn sử dụng dụng cụ nấu đúng loại và kích thước (xem bảng dưới đây).

Các loại và kích cỡ dụng cụ nấu khuyên dùng

Vật liệu	Dụng cụ nấu có đáy làm bằng sắt hoặc thép không gỉ có từ tính
Hình dạng	Dụng cụ nấu có đáy phẳng
Kích cỡ	Dụng cụ nấu có đường kính đáy 10-23cm, tùy thuộc vào chế độ nấu
Trọng lượng	Dụng cụ nấu có trọng lượng tối đa 15kg (bao gồm thực phẩm)

4 Sử dụng bếp từ

Có năm chế độ đặt sẵn: Rán ( ), Lẩu ( ), Đun nước ( ), Hấp/Hầm ( ), và Nướng ( ).

1 Thực hiện theo các bước trong mục "Chuẩn bị sử dụng".
2 Bấm nút Bật/Tắt (⏻), đèn báo Bật/Tắt sáng lên. Bếp từ vào chế độ chờ.
3 Bấm liên tục nút Menu (☰) cho đến khi chế độ mong muốn được chọn. Đèn báo tương ứng sáng lên và bếp từ bắt đầu hoạt động.
4 Thời gian nấu mặc định, nguồn và mức công suất được hiển thị trên màn hình.
5 Khi nấu xong, bấm nút Bật/Tắt (⏻) để tắt thiết bị.
6 Rút phích cắm của bếp từ sau khi quạt ngừng quay.

Ghi chú

- Trong khi nấu, bạn có thể thay đổi mức nguồn từ 1 đến 5 bằng cách bấm nút Tăng (⊕) hoặc Giảm (⊖).
- Ở chế độ Đun nước, bếp từ tự động tắt sau khi nước sôi được 3 phút.
- Ở chế độ Hấp/Hầm, bếp từ tự động điều chỉnh nhiệt độ nấu để có kết quả nấu tốt hơn.

Mức công suất và thời gian nấu mặc định

Tham khảo bảng dưới đây để biết mức công suất và thời gian nấu mặc định cho các chế độ nấu khác nhau.

Chế độ nấu	Thời gian nấu mặc định (phút)	Nguồn/mức công suất mặc định
Rán ( )	120	5/2200W
Lẩu ( )	120	5/2100W
Đun nước ( )	20	4/1600W
Hấp/Hầm ( )	60	4/1600W
Nướng ( )	60	3/1200W

Sử dụng chức năng hẹn giờ

Bạn có thể sử dụng nút Đặt sẵn/Hẹn giờ (⏲) để quyết định bạn muốn thiết bị hoạt động trong bao lâu ở các chế độ nấu khác nhau (không có ở chế độ Đun nước).

1 Thực hiện theo các bước trong mục "Chuẩn bị sử dụng".
2 Bấm nút Bật/Tắt (⏻), đèn báo Bật/Tắt sáng lên. Bếp từ vào chế độ chờ.
3 Bấm liên tục nút Menu cho đến khi chế độ mong muốn được chọn. Đèn báo tương ứng sáng lên và bếp từ bắt đầu hoạt động.
4 Bấm nút Đặt sẵn/Hẹn giờ (⏲) cho đến khi đèn báo hẹn giờ sáng lên.
5 "00:00" nhấp nháy trên màn hình hiển thị. Bấm nút Tăng (⊕) để đặt phút và nút Giảm (⊖) để đặt giờ.
6 Khi thời gian đã hết, bạn sẽ nghe thấy một vài tiếng bíp và bếp từ tự động tắt.

Ghi chú

- Sau khi đã chọn thời gian nấu, đợi một vài giây trước khi bếp từ tự động xác nhận thời gian này.
- Sau khi bộ hẹn giờ đã được đặt, bạn có thể bấm nút Đặt sẵn/Hẹn giờ (⏲) hoặc nút Menu (☰) để hủy hẹn giờ.
- Bạn không thể đặt sẵn thời gian nấu chậm sau khi đã đặt bộ hẹn giờ. Để thực hiện được như vậy, bạn phải hủy hẹn giờ trước.

Đặt sẵn thời gian nấu chậm

Bạn có thể sử dụng nút Đặt sẵn/Hẹn giờ (⏲) để đặt thời gian thiết bị bắt đầu hoạt động (không có tại các chế độ Rán và Lẩu).

1 Thực hiện theo các bước trong mục "Chuẩn bị sử dụng".
2 Bấm nút Bật/Tắt (⏻), đèn báo Bật/Tắt sáng lên. Bếp từ vào chế độ chờ.
3 Bấm liên tục nút Menu (☰) cho đến khi chế độ mong muốn được chọn. Đèn báo tương ứng sáng lên và bếp từ bắt đầu hoạt động.
4 Bấm nút Đặt sẵn/Hẹn giờ (⏲) cho đến khi đèn báo đặt sẵn sáng lên.
5 Bấm nút Tăng (⊕) để đặt phút và nút Giảm (⊖) để đặt giờ.
6 Khi thời gian đặt sẵn đã hết, bạn sẽ nghe thấy một vài tiếng bíp và bếp từ tự động hoạt động.

Ghi chú

- Ở chế độ Hấp/Hầm, bếp từ tự động chuyển sang chế độ Hẹn giờ sau khi đã chọn thời gian đặt sẵn. Bạn sau đó có thể quyết định bạn muốn bếp từ hoạt động trong bao lâu khi đã hết thời gian đặt sẵn. Tham khảo chương "Sử dụng chức năng hẹn giờ" để biết cách đặt thời gian nấu.
- Sau khi đã chọn thời gian đặt sẵn, đợi một vài giây trước khi bếp tự tự động xác nhận thời gian này.
- Khi bếp từ đang ở chế độ đặt sẵn, bạn có thể bấm nút Đặt sẵn/Hẹn giờ (⏲) hoặc nút Menu (☰) để hủy thời gian đặt sẵn.

5 Vệ sinh máy

Rút phích cắm điện của thiết bị ra và để thiết bị nguội hẳn.
Vệ sinh thiết bị bằng khăn ẩm và dùng một chút chất làm sạch nhẹ, nếu cần thiết.

6 Môi trường

Không vứt thiết bị cùng chung với rác thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó mà hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường.

7 Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần biết dịch vụ, thông tin hay gặp trục trặc, vui lòng vào trang web của Philips tại www.philips.com hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bảo hành toàn cầu). Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.

8 Xử lý sự cố

Nếu bếp từ không hoạt động bình thường hoặc chất lượng nấu không tốt, hãy tham khảo bảng sau đây. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ hoặc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại nước bạn.

Sự cố	Giải pháp
Nút Bật/Tắt (⏻) không phản hồi	Có sự cố về dây nối hay phích cắm điện. Hãy kiểm tra xem bếp từ đã được nối với nguồn điện và phích cắm đã được cắm chặt vào ổ điện chưa
Khi tôi bấm một trong các nút chế độ nấu, đèn của chế độ đã chọn không sáng.	Đèn báo bị trục trặc. Mang thiết bị đến đại lý Philips của bạn hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền bởi Philips.
E5 hoặc E6 được hiển thị trên màn hình	Kiểm tra xem điện áp có quá thấp hoặc quá cao không.
	Kiểm tra xem dây điện hoặc ổ điện có quá nóng không.
	Kiểm tra xem có quá nhiều thiết bị được cắm vào cùng một đầu nối không.
E0, E1, E2, E3, E4, E8 hoặc Ed được hiển thị trên màn hình.	Bếp từ bị hỏng. Đưa thiết bị đến đại lý hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Philips.
Bếp từ ngừng hoạt động hoặc tự động tắt.	Bếp từ không hoạt động trong 2 giờ.
	Kiểm tra xem cửa cấp khí và thoát khí có bị che chắn không.
	Nhiệt độ xung quanh bếp từ quá cao.